

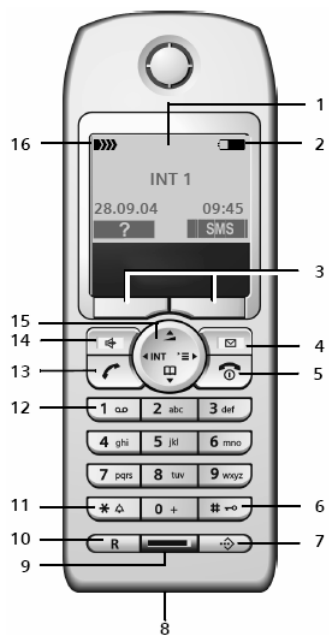







Gigaset S440, S445, S44

Gigaset

## GIGASET S440, S445, S44

### Кратко описание на слушалката



- 1 **Дисплея** (екрана) в режим на изчакване
- 2 **Състояние на зареждане на батерията**  
 (разредена до заредена)  
 мига: батерията е почти разредена (празна)  
 мига: батерията се зарежда
- 3 **Бутони на дисплея**
- 4 **Бутон “Съобщения”**  
Достъп до списъците с повиквания и съобщения.  
Мига: ново съобщение или ново повикване.
- 5 **Бутон “Край на разговора”, бутон “Включване”/”Изключване”**  
Кран на разговор, отказ от функция, връщане назад едно ниво в менюто (кратко натискане), връщане към режим на изчакване (натиснете и задръжете), активиране/деактивиране на слушалката (натиснете и задръжете в режим на изчакване).
- 6 **Бутон “Диез”**  
Включване/изключване на клавиатурата (натиснете и задръжете).
- 7 **Бутон “Списък на разговорите”**  
Отваря списъка с разговорите.
- 8 **Конектор за интерфейсна връзка на слушалката с компютър.**
- 9 **Микрофон**
- 10 **Бутон R**  
Вмъква пауза при набиране (натиснете и задръжете).
- 11 **Бутон “Звезда”**  
Включване/изключване на звъненето (натиснете и задръжете).  
Преминане от/в главни/малки букви и цифри.
- 12 **Бутон 1**  
Набиране на T-net пощенска кутия – автоматичен секретар (натиснете и задръжете).
- 13 **Бутон “Разговор”**  
Приемане на разговор, отваряне на списъка с последните набрани номера (кратко натискане), начало на набиране на номер (натиснете и задръжете).
- 14 **Бутон “Разговор без да държите слушалката” (“Handsfree”)**  
Преминане от/в режим на слушане през слушалката и разговор без да държите слушалката. Бутоната свети: активирано “Разговор без да държите слушалката”.  
Мига: входящо повикване, автоматично набиране на последно набрания номер.
- 15 **Бутон “Управление”**
- 16 **Сила на сигнала**  
 (силен към слаб сигнал)  
 мига: няма сигнал

		5-3-6	<b>Reset Handset</b> Връщане заводските настройки на слушалката		
5-4	<b>Base</b> Основа	5-4-2	<b>System PIN</b> Системен PIN		
		5-4-3	<b>Base Reset</b> Възстановяване заводските настройки на основата		
		5-4-4	<b>Additional Features</b> Допълнителни възможности	5-4-4-1	<b>Dialing Mode</b> Режим на набиране
				5-4-4-2	<b>Recall</b> Повторно набиране
				5-4-4-3	<b>Repeater Mode</b> Режим на повтаряне
				5-4-4-4	<b>Access Code</b> Код за достъп
				5-4-4-5	<b>Listening in</b> Прослушване
		5-4-5	<b>Preselection</b> Предварителен избор	5-4-5-1	<b>Preselect. No.</b> Предварително избран номер
				5-4-5-2	<b>With Preselection</b> С предварителен избор
				5-4-5-3	<b>Without Preselection</b> Без предварителен избор

### 6 **Answer Machine** (Автоматичен секретар)

6-1	<b>Set Key 1</b> Настройка на бутон 1	6-1-1	<b>Network Malb.</b> Мрежова пощенска кутия
-----	--	-------	--

### 7 **Calendar** (Календар)

7-1	<b>Set Appoints.</b> Въвеждане на среща
7-2	<b>Alarm Clock</b> Активиране на алармата
7-3	<b>Missed Dates</b> Пропуснати срещи

### 8 **Sound Manager** (Управление на звука)

### 9 **SMS Service** (SMS услуги)

## Дърво на менюто

Вместо да прелиствате, за да намерите дадена функция от менюто, Вие можете да изберете дадена функция от менюто по-бързо като отворите менюто и наберете цифрова комбинация ("Пряк достъп").

Пример: за "Включване звука на будилника".

1 **SMS** (кратки съобщения) – Не се поддържа в България

3 **Add. Features** (Допълнителни възможности)

3-1	<b>Монитор на стаята</b>
3-2	<b>Walky-Talky</b> Преносима радиостанция

4 **Audio Settings** (Настройки на звука)

4-1	<b>Ringer Settings</b> Настройки на звънене	4-1-1	<b>Ext. Calls</b> Външни разговори
		4-1-2	<b>Internal Calls</b> Вътрешни разговори
		4-1-3	<b>Appointments</b> Срещи
		4-1-4	<b>Alarm</b> Будилник
		4-1-5	<b>All</b> Всички
4-2	<b>Advisory Tones</b> Подсещащи звуци		

5 **H/Set Settings** (Настройки на слушалката)

5-1	<b>Date/Time</b> Дата/Час		
5-2	<b>Display</b> Дисплей (екран)	5-2-1	<b>Screen picture</b> Картинка на екрана
		5-2-2	<b>Colour Scheme</b> Цветове
		5-2-3	<b>Contrast</b> Контраст
		5-2-4	<b>Night Mode</b> Нощен режим
5-3	<b>Handset</b> Слушалка	5-3-1	<b>Language</b> Език
		5-3-2	<b>Auto Answer</b> Автоматичен отговор
		5-3-3	<b>Add. Emerg. No.</b> Допълнителен спешен номер
		5-3-4	<b>Register Handset</b> Регистриране на слушалката
		5-3-4-1	<b>Base 1</b> Основа
		...	(до)
		5-3-4-4	<b>Base 4</b> Основа
		5-3-5	<b>Select Base</b>
		5-3-5-1	<b>Base 1</b> Основа
		...	(до)
		5-3-5-4	<b>Base 4</b> Основа
		5-3-5-5	<b>Best Base</b> Най-добрата основа

## Мерки за безопасност

### Внимание:

Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност и за използване на телефона. Разяснете тяхното съдържание на Вашите деца и потенциалните опасности, свързани с използването на телефона.



Използвайте само захранването от комплекта, както е указано на дъното на основата.



Използвайте **само одобрени акумулаторни батерии!** Не използвайте друг вид батерии или обикновени (неакумулаторни) батерии, тъй като това може да доведе до значителни рискове за Вашето здраве и до наранявания.



Поставете акумулаторните батерии съгласно означенията на поляритета, като ги използвате само в съответствие с настоящата инструкция (символите на поляритета можете да видите там, където батериите се поставят в слушалката).



Работата на медицински апарати може да бъде повлияна. Вземайте предвид техническите условия на работната среда (например, операционна зала).



Слушалката може да предизвика неприятен шум в слухови апарати.



Не инсталирайте телефона в баня. Слушалката и основата не са защитени срещу попадане на вода в тях.



Изключете телефона (включително и функцията **Walk and Talk** (вървете и разговаряйте), когато сте в самолет. Вземете мерки срещу погрешно включване на телефона отново.



Не използвайте телефона в среда, в която съществува опасност от взрив (например в помещения за боядисване на автомобили).



Ако дадете Вашия телефон на някой друг, дайте също така и настоящата инструкция за работа с него.



Изхвърляйте неизползваеми батерии и телефон в съответствие с разпоредбите за опазване на околната среда.

### Забележка:

Не всички функции, описани в настоящата инструкция са достъпни във всички страни.

### Бутони на дисплея

Функцията на бутоните на дисплея се променят в зависимост от работното състояние.








Пример:



1 Текущите функции на бутоните на дисплея са показани на най-долния ред на дисплея.

2 Бутони на дисплея




Най-важните символи на дисплея са следните:


	Ляв бутон на дисплея, до момента, в който на него не се присвои функция.
	Отваряне на главното меню или на меню, съответстващо на съдържанието.
	Бутон "Изтриване". Изтрива по един символ отясно наляво.
	Връщане назад едно ниво на менюто или отказ от операция.
	Отваряне на Указателя с електронна поща (e-mail).
	Копиране на номер в указателя.
	Отваряне на списъка с последно набраните номера.

## Провеждане на разговори

### Провеждане на външен разговор

Външни са разговорите, които използват публичната телефонна мрежа.


-  Въведете номера и натиснете бутона "Разговор"
- или
-  Натиснете и задръжте бутона "Разговор"  и след това въведете номера.

Можете да прекратите операцията по набиране на номер като използвате бутона "Край на разговор" .


### **Бележки:**

- Набирането на номера като използвате Указателя или списъка с набраните номера или списъка с последните набрани номера спестява време от повторното набиране на телефонни номера и префикси на доставчиците на телефонни услуги от клавиатурата.
- Можете да програмирате бутоните на Вашия телефон с номера от Указателя.
- С гласовото набиране можете да набирате номер просто като кажете името.



### Приключване на разговор

-  Натиснете бутона "Край на разговор".

### Отговаряне на повикване

Слушалката реагира на входящо обаждане по три начина: звъни, извежда се съобщение на дисплея и бутона "Разговор без да държите слушалката" ("Handsfree") мига .

Можете да приемете входящото обаждане по следния начин:

- Натиснете бутона "Разговор" .
- Натиснете бутона на дисплея **АССЕПТ** (приемам).
- Натиснете бутона "Разговор без да държите слушалката" ("Handsfree") .

Ако слушалката е на основата и функцията "Автоматичен отговор" е активирана, слушалката ще приеме разговора, когато я вдигнете от основата.



Ако звъненето е нежелано, натиснете бутона на дисплея **SILENCE** (тишина). Можете да приемете разговора до момента, докато съобщението за него е показано на дисплея.

## Ръчно регистриране на GIGASET S44 към GIGASET S440


Необходимо е да активирате ръчно регистриране на слушалката както на самата слушалка, така и на базовата станция.  
След регистриране, слушалката се връща в състояние на изчакване. Вътрешният номер на слушалката се изписва на дисплея, например INT 1. Ако той не се извежда, повторете процедурата.

### На слушалката

 →  → **Handset** (слушалка) → **Register H/Set** (регистриране на слушалката)


-  Изберете базовата станция, например **Base** (база) **1** и натиснете **OK**
-  Въведете системния PIN на базовата станция (по подразбиране е 0000) и натиснете **OK**. На дисплея се извежда съобщение, например **Base** (база) **1**.

### На базовата станция

 В рамките на 60 секунди натиснете и задръжте бутона "Регистриране"/"Търсене на слушалка" на основата.

## Настройване на паузи

### Промяна на паузата след заемане на линията

Можете да промените продължителността на паузата, която е вмъкната между натискането на бутона "Разговор"  и изпращане на номера.

 Отворете менюто.

Натиснете последователно бутоните

-  Въведете цифра за продължителността на паузата (1=1 секунда; 2=3 секунди; 3=7 секунди) и натиснете **OK**.


### Промяна на паузата след натискане на бутона за повторно набиране

Можете да промените продължителността на паузата, ако Вашата телефонна централа го изисква (вижте ръководството за работа с Вашата телефонна централа).

 Отворете менюто.

Натиснете последователно бутоните

-  Въведете цифра за продължителността на паузата (1=800 милисекунди; 2=1600 милисекунди; 3=3200 милисекунди) и натиснете **OK**.

### Промяна на паузата при набиране на номер (пауза след код за достъп)

Изискване: трябва да сте въвели код за достъп.

 Отворете менюто.

Натиснете последователно бутоните

-  Въведете цифра за продължителността на паузата (1=1 секунда; 2=2 секунди; 3=3 секунди; 4=6 секунди) и натиснете **OK**.